




Eficiente

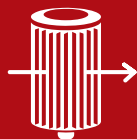

Filtro



Intuitivo

Máquina de desinfección de OZON

Desinfectante de aire

La información básica del producto

1. El nombre del producto:

Máquina de desinfección de ozono

2. Principales factores bactericidas y fuerza:

a.El principal factor bactericida de este producto es el ozono (O₃) :

b.En el espacio cerrado y no tripulado, después de 30 minutos de inicio, the

La concentración de ozono en el aire debe cumplir con los requisitos de 6.4.1 de la norma nacional de seguridad y salud gb28232-2011 para el generador de ozono ≥ 20 mg / m³.

3. Principio de esterilización:

Usando la oxidación del ozono (O₃) atom átomo de oxígeno para destruir la estructura de la membrana microbiana, con el fin de lograr un efecto bactericida.

4. Categoría de microorganismos asesinos:

a .Staphylococcus albus: el efecto de desinfección se inicia en el cerrado y cabina de prueba no tripulada durante 60 minutos, y la tasa de mortalidad de Staphylococcus albus es $\geq 99.90\%$ en tres pruebas, que cumple con los requisitos de la prueba de campo en 2.1.3 de las especificaciones técnicas para la desinfección (versión 2002), y está calificado para la desinfección . B. Bacterias naturales en el aire: encienda la máquina para la desinfección en el espacio cerrado y no tripulado durante 60 minutos, y la tasa de extinción de bacterias naturales en el aire no es inferior al 90% en tres pruebas; está calificado para la desinfección si cumple con los requisitos de la prueba de campo en 2.1.3 de las especificaciones técnicas de desinfección (2002).

5. Ámbito de uso:

Este producto es adecuado para la esterilización por aire en espacios cerrados.

La información básica del producto


6. Componente principal y su vida util:
≥20000H

7. Asuntos que necesitan atención:
- a. Úselo cuando no haya nadie en la habitación. ¿Utiliza un espacio de desinfección de 30 m? Por 60 minutos. Ingrese a la habitación 30 minutos después de la desinfección y abra las ventanas para ventilación.
 - b. Opere estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
 - c. Mantenga regularmente de acuerdo con los requisitos de mantenimiento.
 - d. Hay alto voltaje en este producto. No abra la caja sin un electricista profesional.


8. Estándar ejecutivo:
GB-28232-2011

Introducción del producto

1. Control de panel producto:

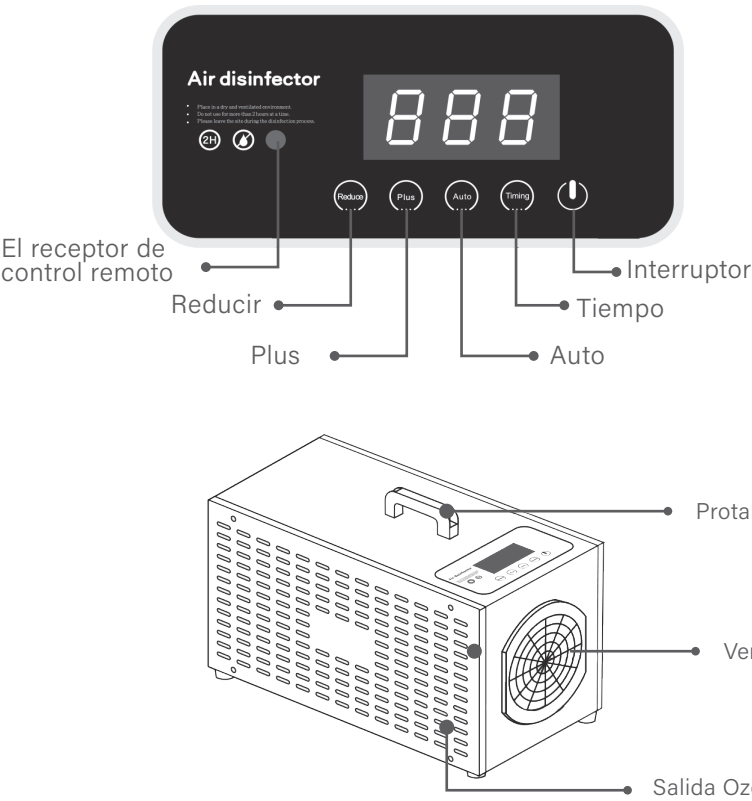

2. Estructura del producto:

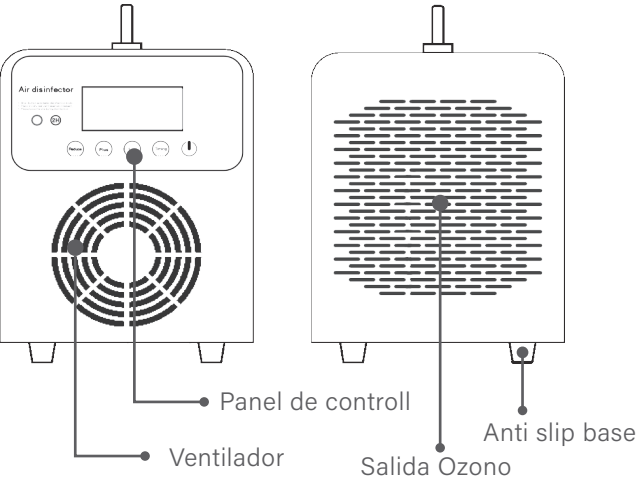

Note: The schematic diagram is for reference only, please refer to the actual product

La lista de accesorios

El nombre de	El cable de alimentación	Manual de instrucción	Certificado de conformidad	Tarjeta de garantía
El número de	1	1	1	1



Parámetros técnicos

Producto modelo	FL-B8055Y	FL-B8105Y	FL-B8205Y
Alimentación	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Potencia	80W	100W	330W
Ozono produccion	5G/h	10G/h	20G/h
Peso(kg)	3	3.3	7
Dimension(mm)	260 x 168 x 230		460x230x280

Método de uso

1. Tecla de encendido: después de encender la fuente de alimentación presionando este botón, la pantalla se ilumina y la máquina entra en modo de espera. Presione este botón nuevamente para apagarlo.
2. Tecla "Reducir" "Más": este botón puede configurar el tiempo y la demora para disminuir / aumentar el tiempo. Temporización durante 5 minutos cada vez que aumenta / disminuye, establece el rango de 5 ~ 120 minutos, demora por 1 hora de aumento / disminución, el rango establecido de 1 a 24 horas.
3. Tecla de sincronización: a. en el modo de espera, presione este botón, se puede configurar el tiempo de trabajo, configurarlo completo, presione este botón nuevamente, la máquina en el estado de trabajo, la pantalla mostrará el tiempo de cuenta atrás del trabajo, la finalización del tiempo de trabajo, el ventilador de enfriamiento se retrasará 3 minutos, realice el calor interno de la máquina y la descarga de ozono, luego entre en el estado de apagado. B. en el estado de apagado, presione este botón, puede configurar el tiempo de inicio del retraso de la máquina, configurarlo completo, presionar este botón nuevamente, la máquina en el tiempo de inicio del retraso, la pantalla mostrará el tiempo de cuenta atrás del retraso, después el tiempo en que la máquina se abrirá automáticamente 2 horas cronometrando condiciones de trabajo.
4. Tecla automática: en el estado de inicio, presione este botón, la máquina ingresará al modo automático, el tiempo de trabajo es de 2 horas, después de la finalización del trabajo, la máquina ingresará al modo de espera (este modo puede ser un temporizador de microordenador externo controle la energía eléctrica / apague para controlar el trabajo de la máquina).

Mantenimientos

1. Ponga la máquina de desinfección con ozono en un lugar seco y ventilado, limpie la malla antipolvo (ventilador) regularmente para mantener limpio el fuselaje.
2. Electricista no profesional, no abra la caja del generador de ozono, alto voltaje en el interior.
3. Permita que un electricista profesional abra la caja posterior del generador de ozono para realizar el mantenimiento.
4. Revise regularmente la conexión interna de la máquina para ver si están flojas, si están flojas, use un destornillador para apretarlas.
5. Todos los clientes que compren productos de nuestra empresa pueden comprar piezas de repuesto aquí con un precio más barato que el mercado.
6. Mantenimiento del equipo, envíe la tarjeta de garantía a la compañía junto con las máquinas, no asumiremos los costos de mantenimiento si es inconsistente con las instrucciones de

operación anteriores.

7. El mantenimiento del equipo, si necesita servicio puerta a puerta, los gastos de viaje deben ser pagados por los clientes, veremos la distancia para elegir el distribuidor más cercano para hacer el servicio puerta a puerta.

8. DESINFECCIÓN DE OZONO

Precauciones

1. No uses en lugares con electricidad estática fuerte y campo magnético fuerte. Evitar tocar agua o líquidos.
2. Debido a la fuerte oxidación del O3, el tiempo para la limpieza del caucho, hardware y productos de plástico no debe ser demasiado largo.
3. Debido a que el O3 tiene un olor especial y si es sensible al olor del O3, este fenómeno es normal y permanece.
4. La esterilización con O3, la desodorización, los ojos y las vías respiratorias no deben entrar en contacto directo con la salida de O3, para no causar molestias.
5. Este producto pertenece a un producto de alta presión, que debe colocarse en un lugar sólido seguro y ventilado.
6. Debe estar conectado a tierra para evitar la caída de rayos antes de su uso. Cuando no esté en uso, debe dejarlo y sacarlo
7. No utilice objetos extraños para bloquear el orificio del flujo de aire ni insertar metal para evitar descargas eléctricas y reducir el rendimiento del producto.
8. Están prohibidos el uso de la máquina a los niños menores de 10 años y las personas con enfermedades mentales.
9. El electricista no profesional no debe desmontar la máquina para mantenimiento ni cambiar las propiedades mecánicas o electrónicas del producto.
10. El conector de alimentación debe cumplir con las regulaciones nacionales de cableado y el cable de alimentación debe estar conectado al cable de conexión a tierra externo.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por técnicos calificados o técnicos reconocidos por la compañía.

Comprobación y análisis de fallos

Estado del equipo	Análisis de causa	Revisa la reparación
Las máquinas no funcionan	1. Ya sea para establecer las horas de trabajo 2. Si el enchufe está suelto 3. Si la entrada de alimentación es normal 4. Está dañado el fusible	1. Establecer horas de trabajo 2. Conecte el poder 3. Acceso a la fuente de alimentación de 220V / 50Hz 4. Reemplace el mismo tipo de fusible
No hay salida de ozono o baja concentración	1. Si el cableado interno se cae 2. Si el dispositivo generador de ozono tiene luz púrpura 3. Si el indicador de encendido está encendido o no 4. Envejecimiento del generador de ozono	1. Apague, abra la caja y verifique los cables 2. Reiniciar 3. Si está quemado, reemplace la fuente de alimentación de alto voltaje 4. Reemplazar generador de ozono
La carcasa está cargada eléctricamente	1. La fuente de alimentación no está conectada a tierra 2. Hay agua dentro y fuera de la caja	1. Verifique y repare el circuito 2. Limpia el agua
Abra la máquina de desinfección con ozono, porque el fusible está quemado	1. El cortocircuito 2. Falla de energía 3. El interior de la máquina está demasiado húmedo	1. Verifique y repare el circuito 2. Reparar la fuente de alimentación 3. Eliminar la humedad y secar al aire
Nota	Peligro de alto voltaje, apague la operación	

Características del producto

- El chasis está hecho de acero inoxidable 304 y pintura para automóviles, que está hecha de material, antioxidación y apariencia elegante.
- Se utiliza un ventilador de enfriamiento con rodamiento de bolas, la velocidad aumenta en un 20% y la función de enfriamiento es más fuerte.
- Pantalla LCD, fácil de operar, el tiempo más largo es de 120 minutos.
- UnitLa unidad generadora de ozono está desarrollada y patentada de forma independiente. Se compone de una combinación de lámina de aleación espesa + cerámica, diseño de descarga de panel, alta concentración de ozono y una vida útil de más del 30% de las unidades generadoras ordinarias en el mercado.
- Especial para la desinfección del espacio, el ozono se propaga rápidamente, se desinfecta rápidamente y no hay un rincón muerto.


¿Cómo puedo aplicar el ozono de forma segura?

El ozono solo puede utilizarse en salas cerradas donde no haya personas ni animales. Después de un tratamiento con ozono, únicamente se puede volver a entrar en una habitación después de 2 horas. Transcurrido este periodo de tiempo, la habitación debe ser ventilada por lo menos durante 30 min. Nunca inhale el ozono directamente del aparato y solo genere el ozono correspondiente al tamaño de la habitación. Asegúrate de que no haya gases inflamables o sustancias explosivas cerca del generador de ozono. Por favor, lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento antes de realizar tratamientos con ozono y siga todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente.


Nota sobre las piezas consumibles:

La placa de cerámica de la unidad, necesaria para el tratamiento de ozono, es una pieza consumible y debe ser reemplazada antes de que transcurran 6 meses o 6.000 horas de funcionamiento. Las piezas consumibles no están cubiertas por el período de garantía del dispositivo.

1. El ventilador aspira el aire a través del filtro

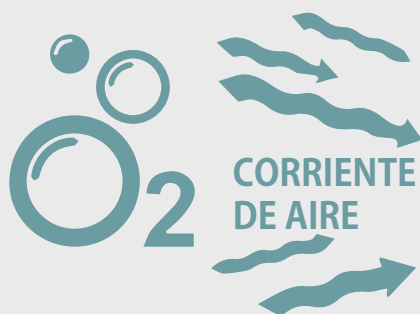

3. Las moléculas de oxígeno se separan por acción de descargas.

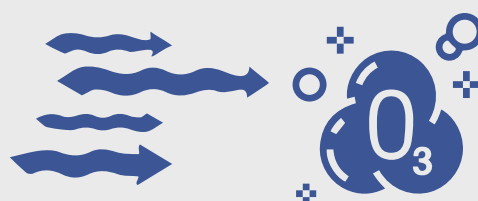

2. El ventilador conduce el aire al interior.

4. Se genera el ozono, que elimina olores y sustancias dañinas para la salud.